

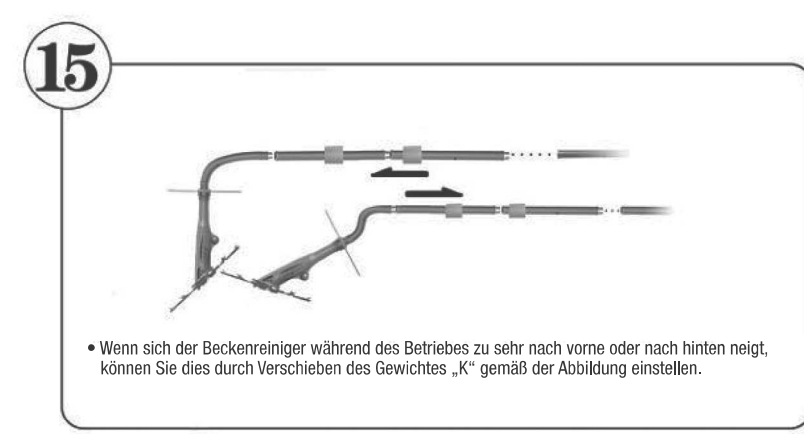
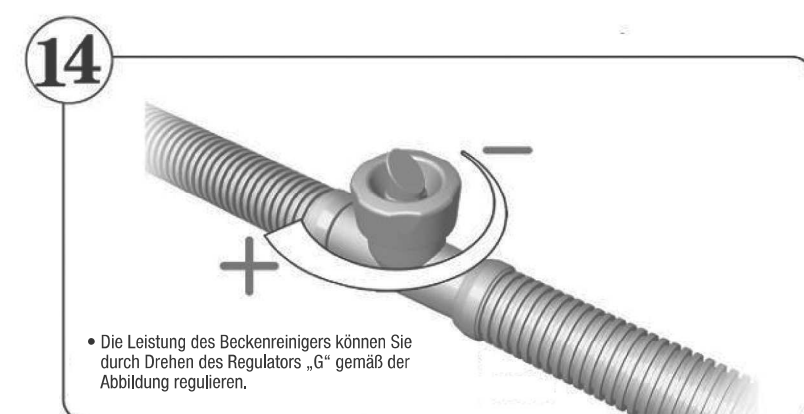
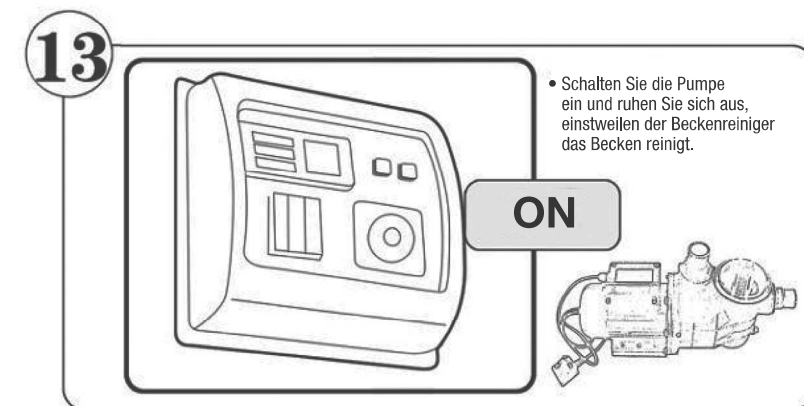
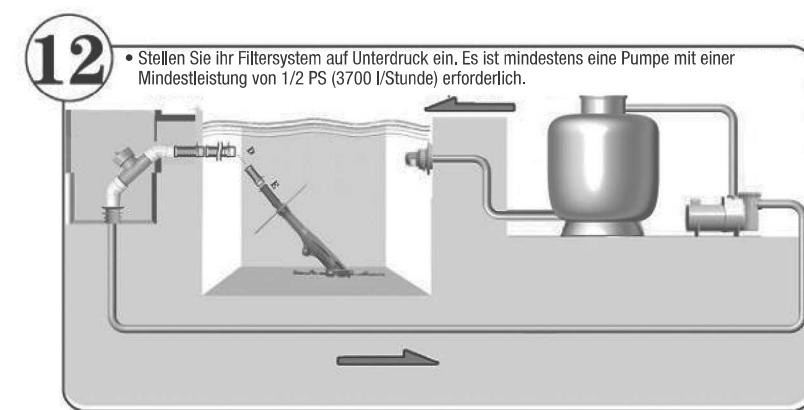
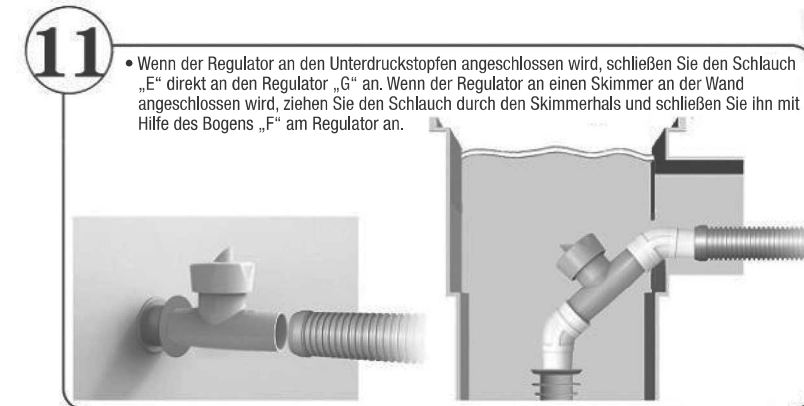
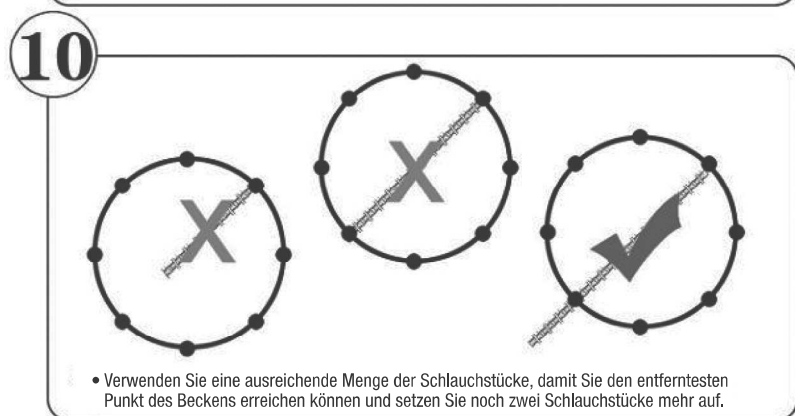
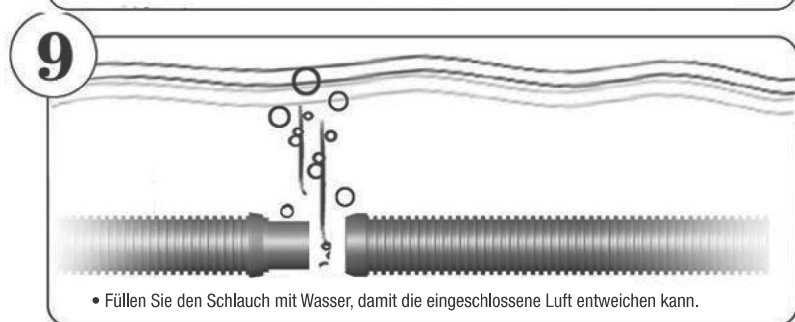
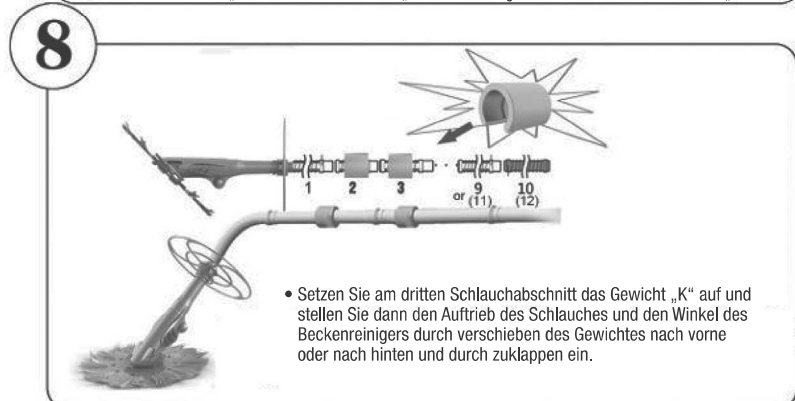
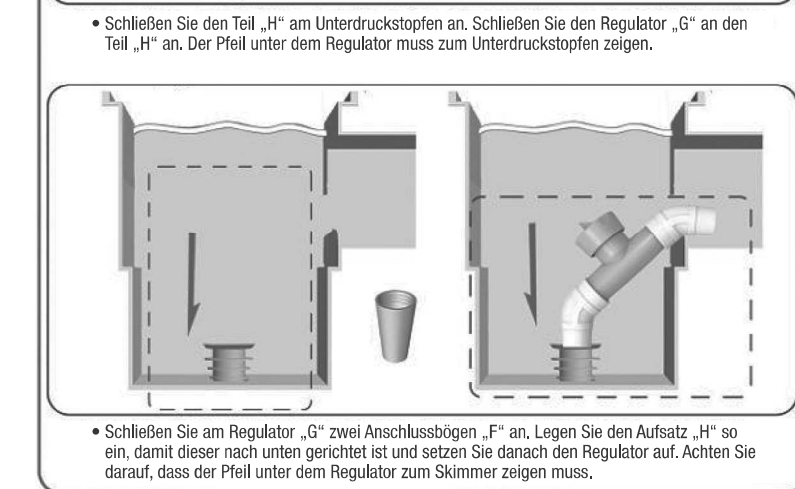
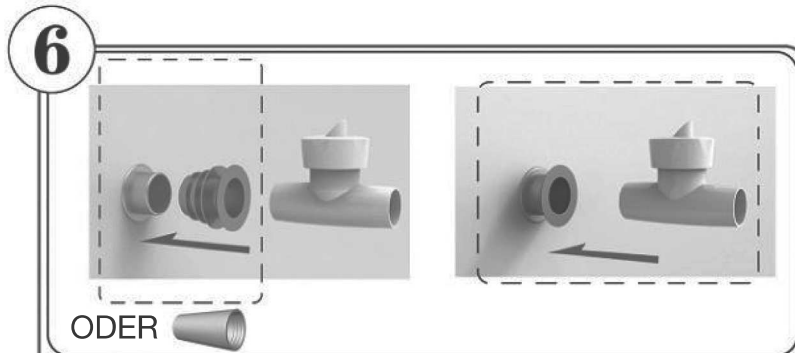
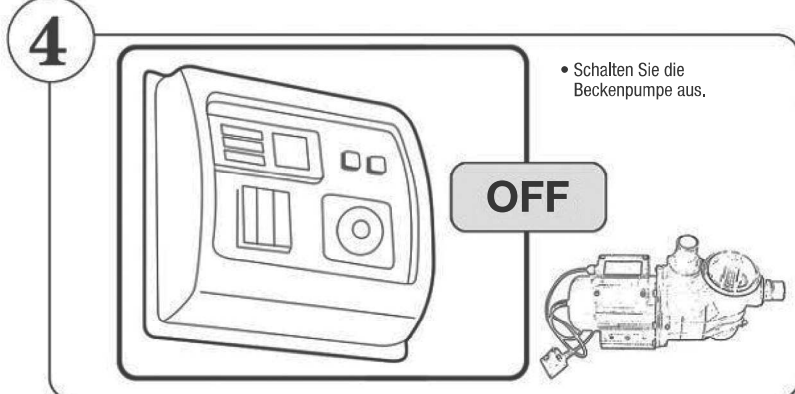
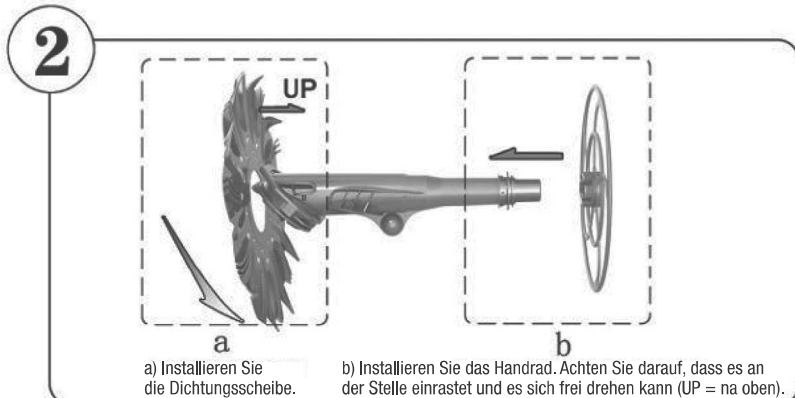


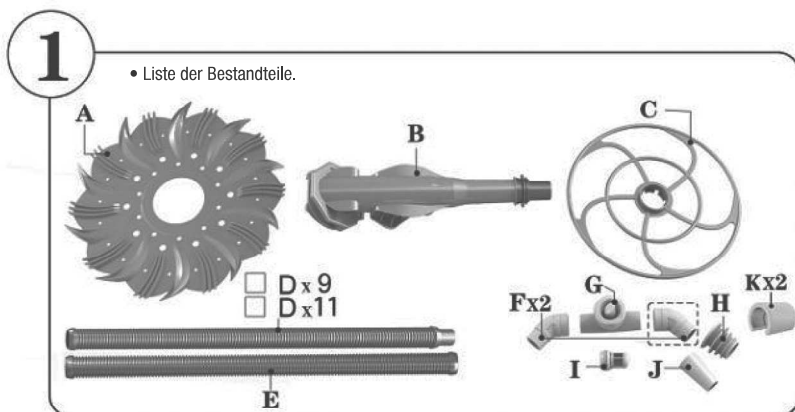


A


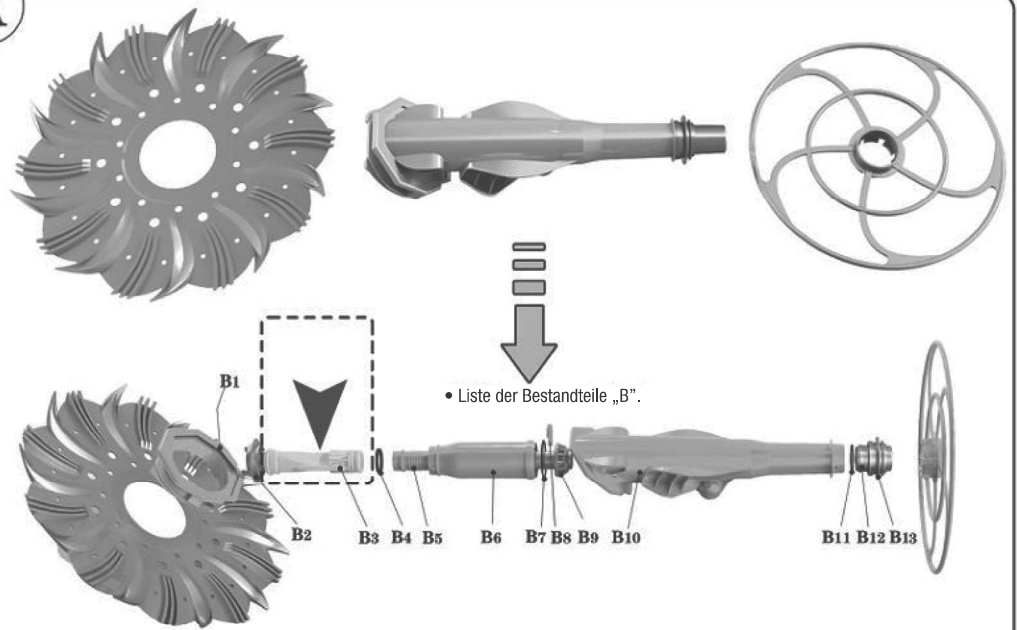


Die Membrane tauschen Sie wie folgt:

B


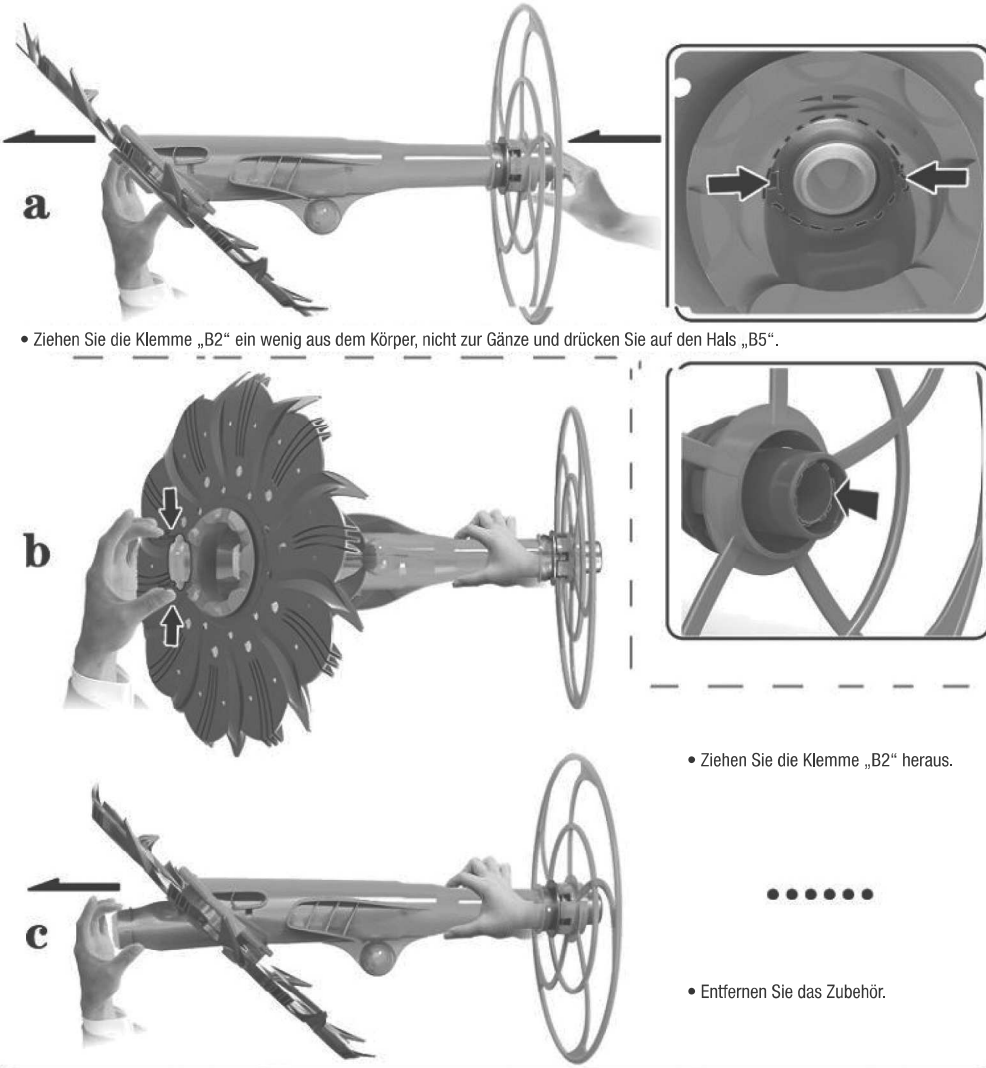


d

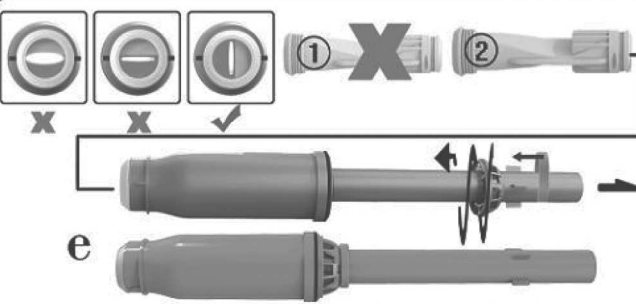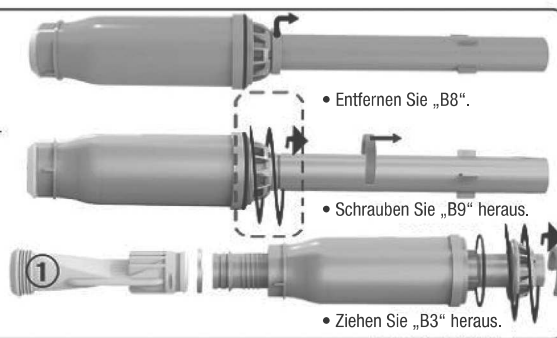


ACHTUNG:
1) Der Teil „B9“ darf NICHT zu fest angezogen werden, sonst öffnet sich die Membrane zu sehr in der Breite, was sich auf ihre Leistung negativ auswirken kann.
2) Die Membrane muss an der gleichen Leitung angebracht werden wie der Körper „B6“.

• Installieren Sie das Zubehör am Beckenreiniger auf die oben beschriebene Art.

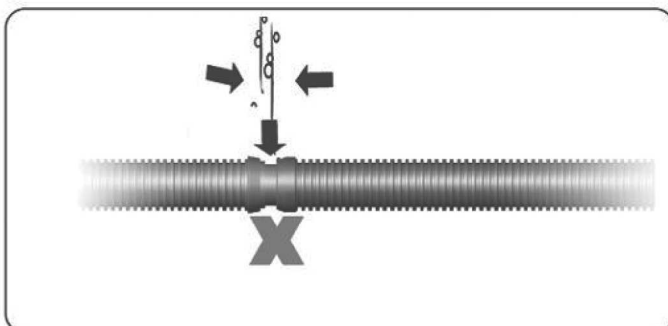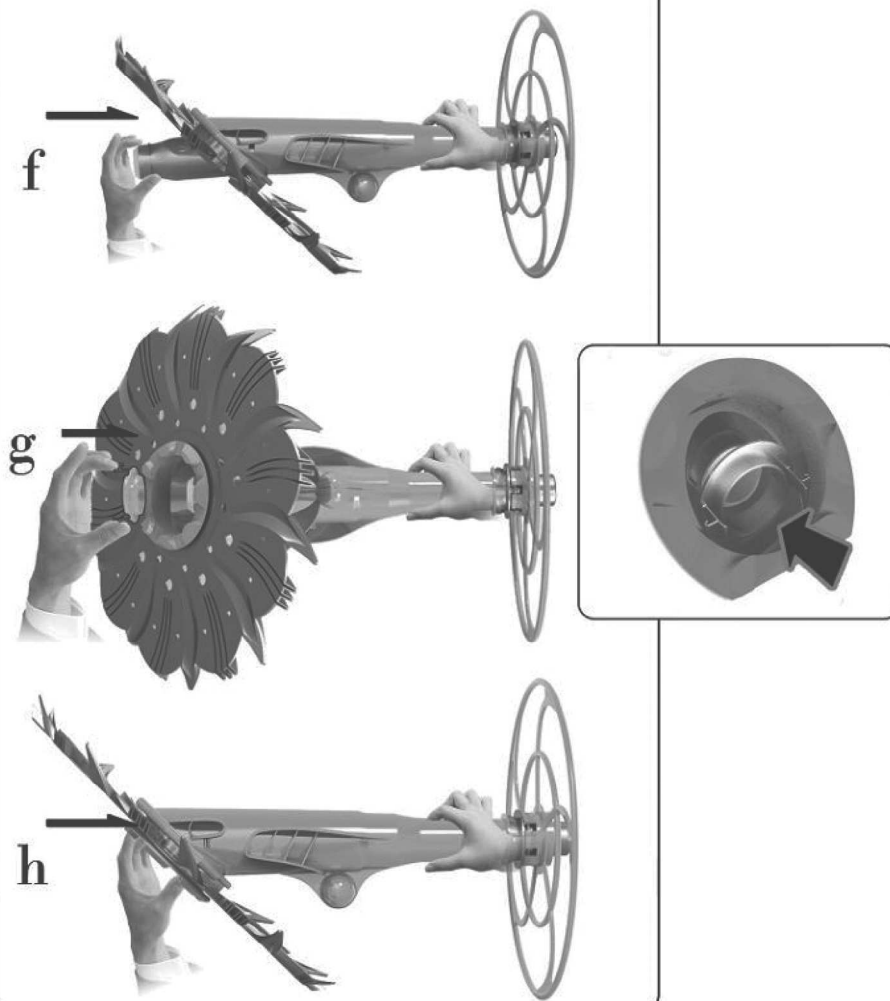


• An den Schlauchverbindungen dürfen keine Undichtheiten auftreten.

Min. 0,5HP/1000 gallonen (3700 Liter)

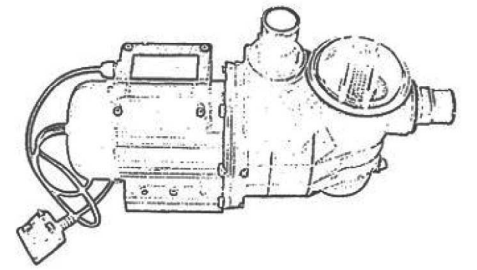

• Die Pumpe des Beckenreinigers sollte eine Mindestleistung von 0,5 HP/3700 Liter haben.

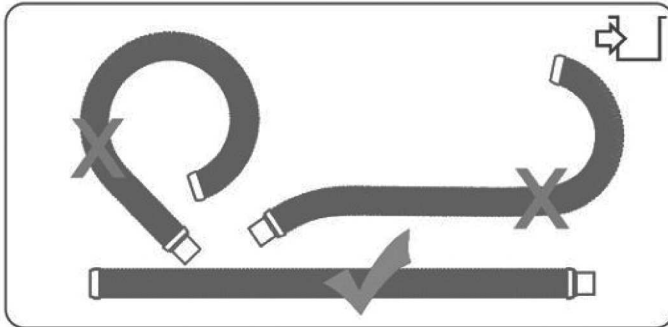

• Lagern Sie die Schlauchstücke immer gerade.